



## Grundinställningar

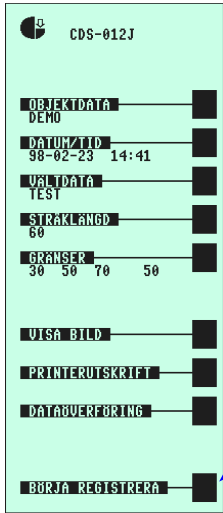


Kontrollera att OBJEKTDATA, DATUM/TID, VÄLTDATA, STRÅKLÄNGD och GRÄNSER är rätt inställda och justera vid behov.

Tryck på knappen **BÖRJA REGISTRERA** för att starta registrering på en ny eller tidigare påbörjad yta.

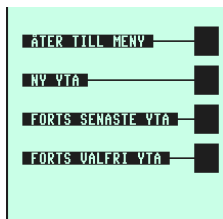

Välj alternativ. I de flesta fall NY YTA.

## Inmatning för NY YTA

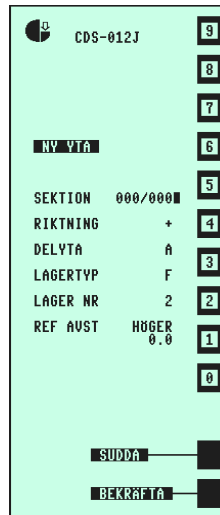

SUDDA och knappa in startSEKTIONen där ytan börjar. Välj RIKTNING + när sektionerna ökar i körriktningen annars -.


Välj DELYTA (A,B eller C) genom att trycka **VÄXLA**.

Välj LAGERTYP Undergrund, Skyddslager, Förstärkningslager eller Bårlager.

Välj LAGER NR 0-5 genom att SUDDA och trycka en siffra.

Om allt är OK tryck JA, annars tryck NEJ och börja om på nytt.

## Börja registrera

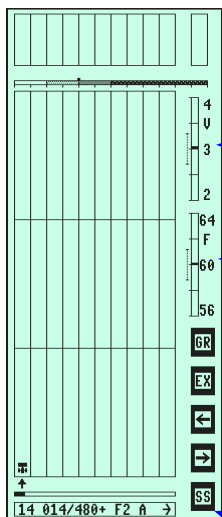


Hastighet

Frekvens

Avviker hastigheten / frekvensen för mycket från den inställda visar sig detta som streck på displayen.

Tryck på SS när startlinjen passeras !

## Under registrering

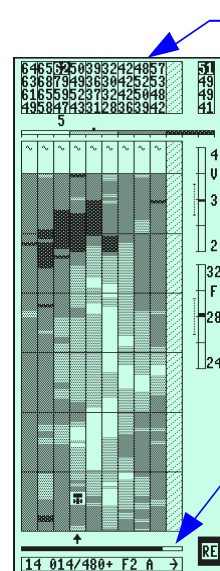

CMV-medelvärden *stråkvis* för olika överfarter

CMV-medelvärden för *hela ytan* för olika överfarter

Gränser mellan gråtonerna i bilden


Återstående lagringsutrymme

RE knappen blinkar när registrering pågår.

EX = tillbaka till huvudmenyn  
 ← = skifta stråk vänster  
 → = skifta stråk höger  
 SS = start / stopp

**Igång på 5 minuter !**


## Gradient

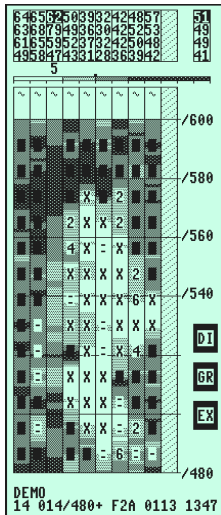

Tryck på GR för att se tendenser i de registrerade värdena när minst fyra (4) överfarter har körts.

Fylld fyrkant	Värdet är <i>godkänt</i>
Siffror	Antal överfarter som krävs
X	Mer än 8 överfarter krävs
-	<i>Sjunkande</i> tendens men över börvärdet
=	<i>Sjunkande</i> tendens och för lågt värde

## Diagram

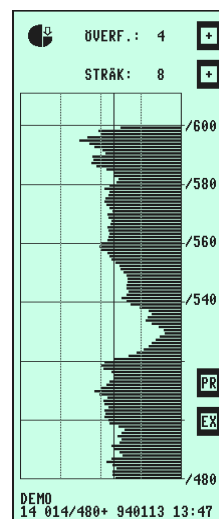

→ Växla överfart

→ Växla stråk

Tryck på DI för att detaljstudera värdena för en överfart i taget.


En heldragen linje anger börvärdets nivå och kan användas som referens.

## CDS-utskrift

Anslut en skrivare till CDS med en skrivarkabel. Slå på enheterna.

Välj PRINTERUTSKRIFT på CDS och välj vilka ytor som ska skrivas ut. Tryck sedan PR.

Ett CDS-protokoll - en A4-sida per yta - skrivs ut.

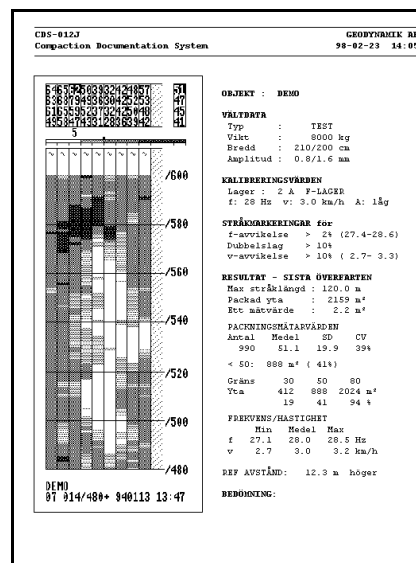

## Överföring till PC

Anslut CDS till PC:n med en seriekabel. Slå på CDS och PC.

Starta PC-programmet View eller ComXL. Se till att rätt COM-port valts! Välj Överföring från CDS.

Välj DATAÖVERFÖRING på CDS och därefter TILL PC. Välj vilka ytor som ska överföras och tryck LA.

Data förs då över yta för yta och när överföringen är klar kan man kontrollera i listan som visas på PC:n att alla ytor förts över som avsett.

